



BULTMEIER

La elección de los profesionales

Ficha de producto

Taco para paneles Con clavo



Aplicaciones: Fijación para instalar paneles aislantes, lana de vidrio, lana de roca etc. con clavo.

Uso en: Material base macizo (hormigón, piedra, ladrillo macizo, etc.)
Material base hueco (ladrillo hueco, bloque hueco...)

Medidas: Ø10 x 70 – Ø10 x 90




BULTMEIER

La elección de los profesionales

Ficha de producto

Taco para paneles Con clavo

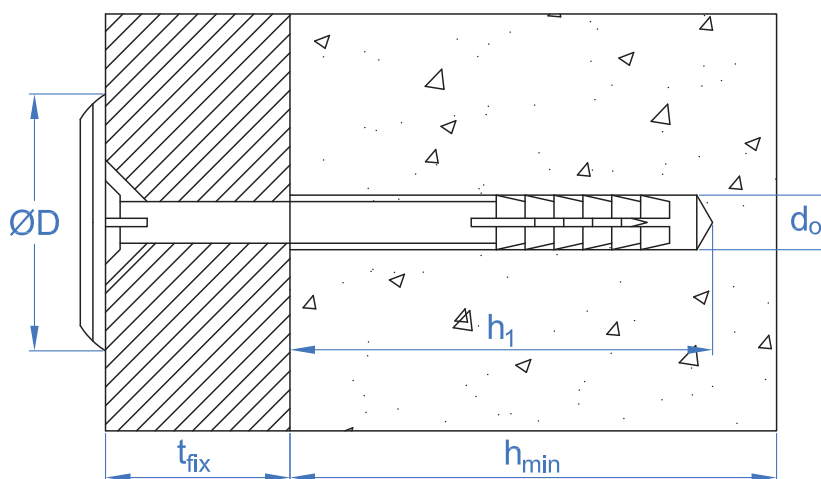

Código		5150035007	5150035009
Ød Cuerpo	mm	10	10
L: Longitud	mm	70	90
ØD: Diámetro de la cabeza	mm	52	52
h ₁ : profundidad mínima del taladro	mm	30	30
T _{fix} : Rango espesor a fijar	mm	20-50	50-70
h _{min} : Mínimo espesor del material base	mm	50	50

Incluir las referencias 5150035011, 012, 013



BULTMEIER

La elección de los profesionales

Ficha de producto

Taco para paneles Con clavo

CARGA MÁXIMA RECOMENDADA – Resistencia a tracción

Código Taco	Hormigón (kg)
5150035007	Z
5150035009	1

Procedimiento de instalación

1. TALADRAR

- Comprobar que el hormigón esté bien compactado y sin poros significativos.
- Taladrar al diámetro y profundidad especificada en la tabla.
- En caso de materiales huecos no emplear el percutor ni el martillo para evitar daños en el interior del material base. Reducir la velocidad del taladro cuando se sospeche que la salida de la broca se encuentra próxima al interior hueco del material base.

2. LIMPIAR:

- Limpiar el agujero de restos de polvo y fragmentos del taladrado.
- Utilizar bomba de aire y cepillo.

3. INSTALAR:

- Colocar el material a fijar.
- Insertar el anclaje a través del material a fijar hasta hacer tope.
- Utilizar un martillo de goma en caso necesario.